


hoekkasten, versterkte uitvoering
renvois d'angle, exécution renforcé
 radiale & axiale asbelastingen
chargement admissible sur l'arbre, radial & axial

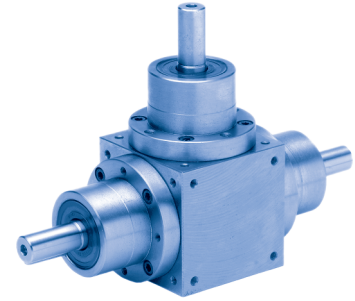

© Aandrijvingen Gallon NV 100510

toelaatbare belasting ingaande as (N) <i>chargement admissible de l'arbre d'entrée (N)</i>		code
radiaal / radial	axiaal / axial	
550	300	557-*12-201
850	450	557-*19-201
1400	700	557-*24-201
2000	1100	557-*32-201
4000	1700	557-*38-201
6000	2700	557-*42-201
10000	5000	557-*55-201

toelaatbare belasting uitgaande as (N) <i>chargement admissible de l'arbre de sortie (N)</i>		code
radiaal / radial	axiaal / axial	
900	500	557-*12-201
1500	700	557-*19-201
2200	1300	557-*24-201
3500	1700	557-*32-201
7000	3400	557-*38-201
10000	4800	557-*42-201
15000	6800	557-*55-201