
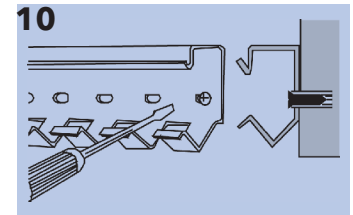
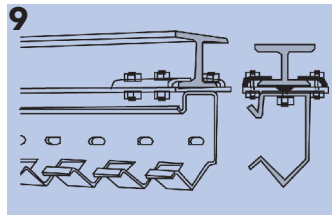


het plaatsen l'installation

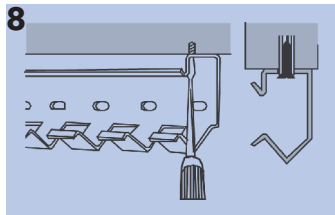

4 Monteren van de zelfdragende steunen

- 4.1 Plaatsing onder dwarsbalk
Zorg ervoor dat er tenminste 1 cm is tussen de kozijnen van de opening en beide uiteinden van de zelfdragende steun.
Om de 70 cm een plug aanbrengen en een bout inschroeven voor poorten met tochtbanden van 300 mm en om de 50 cm voor poorten met tochtbanden van 400 mm
Indien u een betonnen steun gebruikt, gebruikt u het best expansiepluggen van het type Fischer 52 Ø 12 type SLM 8N voor schroeven van 8 (fig. 8).

- 4.2 Plaatsing onder I.P.N. 80 of 100
Vooraleer de zelfdragende steun te monteren, moet u op de zelfdragende steun om de 80 cm een onderplaatje vastschroeven samen met één enkel klemplaatje (plaats het 1^{ste} onderplaatje op ongeveer 10 cm van één van de uiteinden van de zelfdragende steun).
Plaats de zelfdragende steun door het 1^{ste} klemplaatje vast te haken en zet het geheel vast door het 2^{de} klemplaatje op de zelfdragende steun vast te schroeven. (fig. 9)

- 4.3 Plaatsing rechtstreeks op de muur
Om de 70 cm een plug aanbrengen en een bout inschroeven voor poorten met tochtbanden van 300 mm en om de 50 cm voor poorten met tochtbanden van 400 mm (fig. 10).

4 L'ensemble des supports autoportants

- 4.1 *Fixation sous linteau*
Prévoir impérativement 1 cm au minimum entre le chambranle de l'ouverture et chacune des extrémités du support autoportant.
Percer et cheviller tous les 70 cm pour les portes avec lanières de 300 mm, et tous les 50 cm pour les portes avec lanières de 400 mm de large. Pour un support béton, utiliser des chevilles à expansion Fischer, ou similaires 52 Ø 12 type SLM 8 N pour vis de 8. (fig. 8)

- 4.2 *Fixation sous I.P.N. 80 ou 100*
Avant installation, boulonner tous les 80 cm une platine et un seul crapaud sur le support autoportant (placer la 1^{re} platine à 10 cm environ de l'une des extrémités du support autoportant).
Présenter le support autoportant en engageant le 1^{er} crapaud, et fixer l'ensemble à l'I.P.N. en boulonnant le 2^e crapaud sur le support auto-portant (fig. 9).

- 4.3 *Fixation sur mur en tapée*
Percer et cheviller tous les 70 cm pour les portes avec lanières de 300 mm, et tous les 50 cm pour les portes avec lanières de 400 mm de large (fig. 10).